

Anweisungen Klickfliesen

- Verlegeanleitung
- Reinigung und Pflege



Wir sind stets bestrebt unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Bei Fragen können Sie uns gerne um Rat fragen. Wir sind täglich von 8.30 bis 17.30 Uhr erreichbar unter der Rufnummer +49 (0) 2402 389 3010 oder per E- Mail unter info@technikplaza.de.

Verlegeanleitung für Klickfliesen

Videolink : www.youtube.com/watch?v=W7c9WfBNoNA

Die PVC Klickfliesen von Technikplaza bieten endlose Möglichkeiten Ihre Innenräume individuell zu gestalten. Die Fliesen sind einfach zu schneiden und zu verlegen. Bitte beachten Sie, dass unsere Fliesen für den Außenbereich begrenzt geeignet sind, da sie nur kurzweilig Wetterbedingungen ausgesetzt werden können.

Vorbereitung

Wir empfehlen Ihnen die Fliesen zunächst 24 Stunden in dem Raum, in dem diese verlegt werden, akklimatisieren zu lassen. Die optimale Verlegetemperatur liegt zwischen 16 °C und 21 °C. Hat der Untergrund Fußbodenheizung? Stellen Sie diese dann auf den höchsten Stand und lassen Sie dann die Fliesen 24 Stunden akklimatisieren.

Was benötigen Sie?

- Ein Cuttermesser oder eine Stichsäge
- Ein Bleistift
- Eine Wasserwaage
- Einen Gummihammer
- Ein Maßband
- Ein Platz/Tisch/ Schneidebrett wo Sie sicher schneiden können.

Untergrund

Die PVC Klickfliesen können auf allen Böden verlegt werden, die sauber, fett- und staubfrei, trocken, egalisiert und fest sind.

Leimen

Die PVC Klickfliesen können verleimt werden, dies ist jedoch nicht immer notwendig. Im Falle von extremen Temperaturschwankungen oder bei direkter Sonneneinstrahlung im Verlegeraum, raten wir Ihnen jedoch die Fliesen auf den Untergrund zu leimen. Auch Fliesen die intensiv genutzt werden (z.B. durch Gabelstapler), sollten verleimt werden. Denken Sie hierbei unter anderem an folgende Anwendungen:

- Belastung durch vierrädrigen Gabelstapler mit Gummireifen ab 1 Tonne Beladung.
- Belastung durch dreirädrigen Gabelstapler ab 800 kg Beladung.
- Gabelstapler mit Stahl- oder Nylonrädern.
- Handhubwagen ab 800 kg Beladung.
- Elektronische Hubwagen ab 700 kg Beladung.

Wir empfehlen Ihnen beim Verleimen unseren PU-Kleber 140 (Artikelnummer 90001220) zu verwenden.

Planung

Für ein optimales Endergebnis beginnen Sie mit dem Verlegen der Fliesen in der Mitte des Raumes.


1. Beginnen Sie mit dem Ausmessen (Länge und Breite) des Raumes und markieren sie die Raummitte. Hier beginnen Sie mit dem Verlegen der Fliesen (Ihr Startpunkt).
2. Kontrollieren Sie anschließend wie viele Fliesen sie in jede Richtung benötigen, um die Wände zu erreichen. Für das schönste Ergebnis empfehlen wir Ihnen an den Wandreihen gleich große Zuschnitte zu verwenden. Die Fliesen sind einfach auf das richtige Maß zu schneiden.

Tipp:

Kommen Sie genau auf einer ganzen Fliese aus? Verschieben Sie den Startpunkt um eine halbe Fliese, dann können Sie die Fliesen halbieren.

- Um sicherzustellen, dass die Fliesen parallel zu den Wänden liegen, zeichnen Sie mit Kreide und mit Hilfe einer Messlatte eine gerade Schnittlinie (a) durch den Startpunkt (s), sodass der Raum über die Länge in zwei Hälften aufgeteilt wird.


Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie sich hier für die längste Schnittkante entscheiden.

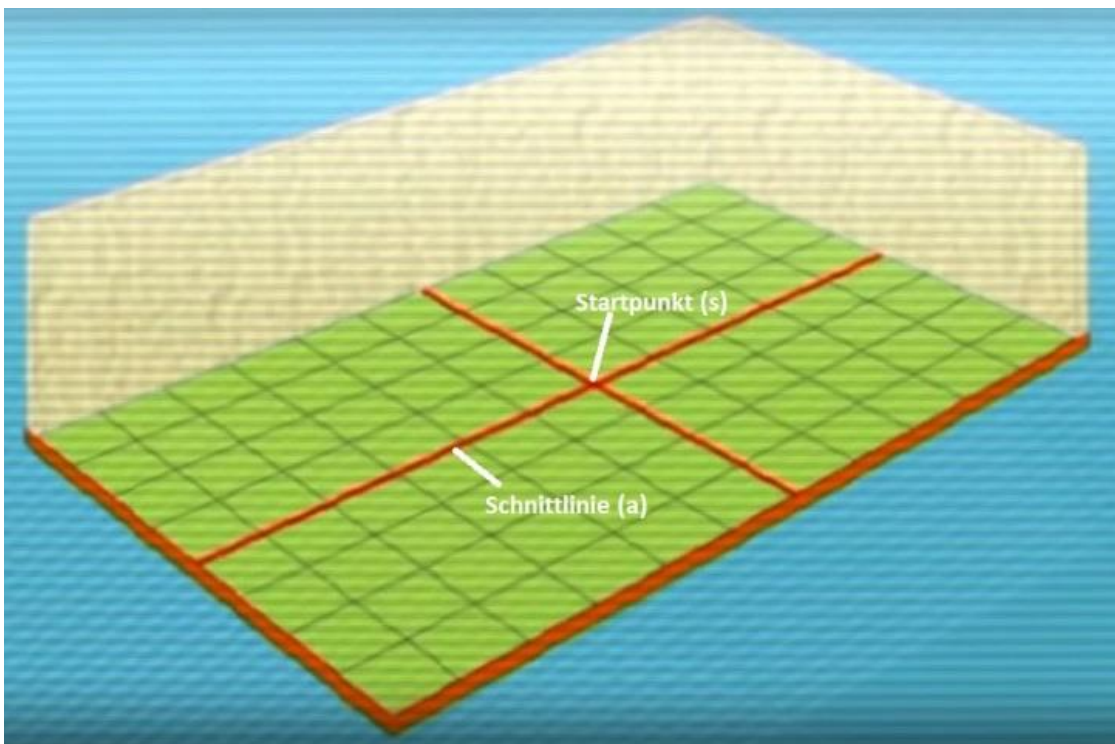


Achtung:

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie den Startpunkt um eine halbe Fliese verlegt haben, auch die „Mittelpunkte“ an den Wänden entsprechend eine halbe Fliese verschieben!


Verlegen

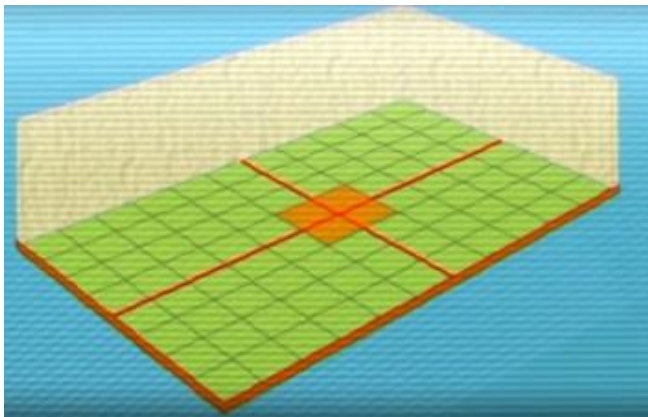

Fangen Sie mit dem Verlegen am Startpunkt an und arbeiten Sie sich nach und nach in die Richtung der Wände vor. Nutzen Sie die vorher gezeichnete Linie als Hilfsmittel um die Fliesen gerade zu verlegen.

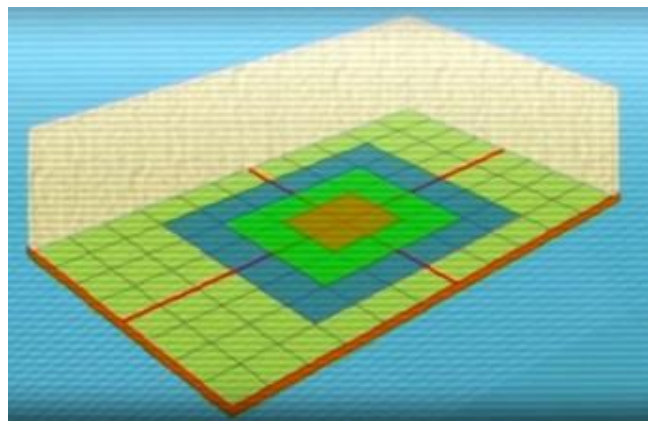

Auch bei Mustern die durch verschiedenfarbige Fliesen entstehen, sollte am Startpunkt mit dem Verlegen begonnen werden. Es empfiehlt sich das Muster auszulegen, bevor die Fliesen endgültig verlegt werden.

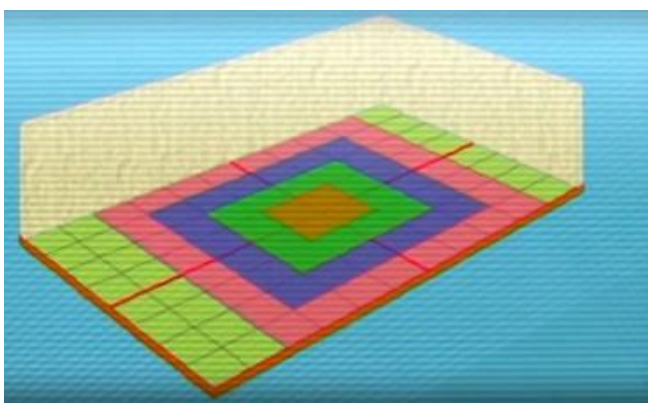

Die PVC Klickfliesen sind so entworfen, dass Sie direkt aneinander liegen. Benutzen Sie einen Gummihammer (Artikelnummer 30180453), um die Klickfliesen aneinander zu klicken. Beginnen Sie mit dem Hämmern an den Fliesenecken und arbeiten Sie sich dann vor.

Nach dem Verlegen der ganzen Fliesen sollten diese 24 Stunden ruhen, bis die Wandreihen weiterverarbeitet werden. Lassen Sie zwischen der Wand und den Fliesen in der Wandreihe einen kleinen Abstand von ungefähr 6 mm (1/4 Zoll) frei. Dies gibt den Fliesen den Raum um sich geringfügig auszudehnen, sollten Temperaturunterschiede auftreten.

Werden die Fliesen nicht verleimt und in sehr großen Räumen verlegt, empfiehlt es sich den Abstand etwas grösser zu lassen. Messen Sie den Abstand zwischen der letzten Fliese und der Wand (achten Sie hierbei auch auf den Ausdehnungsbereich). Markieren und schneiden Sie anschließend die Fliesen auf Maß.

Achtung:

Schneiden Sie nur mit einem scharfen, festen und vor allem sicheren Messer. Am besten nehmen Sie ein Messer mit einem rutschfesten Handgriff.

Schneiden Sie die Fliesen immer von der Oberkante an und verwenden Sie ein Schneidebrett, um unnötige Beschädigungen zu vermeiden. Es ist einfacher mehrere kleine Schnitte zu machen, anstatt eines tiefen Schnittes.

Abrundung

Der Ausdehnungsraum, den Sie frei gelassen haben, können Sie mit Acryl oder Silikon Kit auffüllen. Sollte dieser aus Versehen auf die Fliesen gelangen, können Sie diesen am besten direkt mit einem feuchten Tuch abwischen. Wir raten Ihnen diese Flecken nicht antrocknen zu lassen, da die Fliesen dann eventuell bei der Entfernung von Kit beschädigt werden könnten.

Wichtig:

Das Missachten dieser Anweisungen kann sich auf die Garantie auswirken.

Reinigung und Pflege

Durch die undurchlässige Oberfläche der PVC Klickfliesen sind diese unkompliziert im Umgang. Der Klickfliesenboden kann einfach mit einem feuchten Wischer und gängigen Putzmittel gereinigt werden.

Die erste Reinigung

Für eine optimale Pflege Ihres Bodens empfehlen wir Ihnen ein einfaches Reinigungs- und Pflegeprogramm. Dabei sollten Sie folgende Schritte beachten:

1. Schutz

Legen Sie zum Schutz der Fliesen am Eingangsbereich eine Fußmatte aus. Diese wird den groben Schmutz abhalten, die Oberfläche schonen, sowie die Lebensdauer der Fliesen verlängern. Reinigen oder wechseln Sie diese Matte regelmäßig.

2. Die erste Reinigung

Nach dem Verlegen der PVC Klickfliesen empfehlen wir den neuen Boden abzufegen bzw. zu saugen, um Reste und eventuellen Schmutz der beim Verlegen aufgetreten ist, zu entfernen.

Reinigen Sie anschließend den Klickfliesenboden mit einem Vinyl Bodenreiniger (in den meisten Baumärkten erhältlich). Lassen Sie das Reinigungsmittel etwa 10 - 15 Minuten einziehen und schrubben Sie den Boden anschließend sorgfältig. Das beste Resultat erhalten Sie, wenn Sie dies mit einer Reinigungsmaschine tun. Ein Schrubber reicht normalerweise jedoch auch aus. Spülen Sie danach den Boden mit warmen Wasser ab, bis alle Spuren von Schmutz und Bodenreiniger entfernt sind.

3. Die Oberfläche mit einem Coating beschützen

Es ist nicht notwendig unsere PVC Klickfliesen mit einem Coating zu versiegeln. Sollten Sie dies allerdings doch in Betracht ziehen, dann können Sie diesen nach der ersten Reinigung gleichmäßig auftragen. Bringen Sie dazu mit einem sauberen Wischer zwei oder drei Lagen auf dem trockenen Klickfliesenboden auf. Warten Sie mit dem Aufbringen der nächsten Lage, bis der Boden trocken genug ist, um darauf zu laufen. Alle Lagen sollten am selben Tag aufgetragen werden.

Regelmäßige Pflege

Leicht beschmutzte Klickfliesenböden:

Leicht bis mittel beschmutzte Klickfliesenböden können Sie am besten reinigen und pflegen, indem Sie diesen mit einer Reinigungsmaschine polieren. Die Reinigungsmaschine wird für einen langanhaltenden Glanz sorgen und die Anti-Rutsch Eigenschaften des Bodens verbessern. Führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Fegen Sie den Boden.
2. Stellen Sie Reinigungsmittel in der empfohlenen Verdünnung in einer Sprühflasche bereit.
3. Polieren Sie mit der automatischen Reinigungsmaschine. Sprühen Sie einen feinen Nebel vom Reinigungsmittel etwa 1 Meter vor die Maschine und polieren Sie den Boden bis Sie das gewünschte Resultat erreicht haben.

Stark verschmutzte Böden:

Falls Ihr Boden stark verschmutzt ist oder intensiv genutzt wird, sollten Sie für ein bestmögliches Ergebnis nach dem Fegen noch feucht schrubben, um den größten Schmutz zu entfernen. Anschließend verwenden Sie eine Reinigungsmaschine zum nachpolieren, um ggf. entstandene Streifen zu entfernen. Folgen Sie in diesem Fall folgenden Schritten:

1. Fegen Sie den Boden.
2. Mischen Sie ein neutrales Reinigungsmittel und warmes Wasser im richtigen Verhältnis an.
3. Schrubben Sie mit dieser Lösung den Boden und entfernen Sie den Schmutz. Lassen Sie den Boden trocknen.
4. Polieren Sie den Boden mit einer Reinigungsmaschine, um Streifen zu vermeiden.

Zusätzliche Bemerkungen

- Wir empfehlen Ihnen den Boden nur leicht feucht zu putzen, da sonst das Wasser zwischen die Fliesen auf den Unterboden laufen kann.
- Nutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Die PVC Klickfliesen sind zwar resistent gegen die meisten Chemikalien, trotzdem sollten Sie einen übermäßigen Gebrauch vermeiden.

Extra Pflege bei einem versiegelten Klickfliesenboden

Abhängig vom Gebrauch und den Gebrauchsumständen muss das Coating in regelmäßigen Zeitabständen auf Verschleißspuren kontrolliert werden. Falls nötig, muss der Boden erneut versiegelt werden. Entfernen Sie dazu zunächst gründlich den Schmutz und tragen Sie dann erneut das Coating auf dem trockenen Boden auf. Reparaturen und Ersatz können selbstverständlich auch auf einem Teil des Bodens ausgeführt werden.