

PVC Klickfliesen

Anleitung zum verlegen
Reinigung und Instandhaltung

technikplaza.de
Gummi- und Kunststoffhandel

Die PVC-Klickfliesen von Technikplaza GmbH bieten endlose Möglichkeiten Ihren Räumen einen persönlichen Touch zu verleihen. Die Fliesen lassen sich leicht zuschneiden und verlegen.

Bitte beachten: die Fliesen sind nicht witterungsbeständig und daher nicht für Außenanwendungen geeignet.

Vorbereitung

Wir empfehlen, die Fliesen 24 Stunden in dem Raum, in dem Sie sie verlegen möchten, akklimatisieren zu lassen. Die beste Temperatur zum Verlegen der Fliesen liegt zwischen 16°C und 21°C.

Haben Sie eine Fußbodenheizung? Stellen Sie die Heizung auf die höchste Einstellung und lassen Sie die Fliesen dann für 24 Stunden akklimatisieren.

Was brauchen Sie?



**Stanley
Messer**



Bleistift



Wasserwaage



**Gummi-
hammer**



Maßband



Tisch
Oder Knieschutzmatte
verwenden

Unterboden

Die PVC-Klickfliesen können auf allen Böden verlegt werden. Wenn Sie die Klickfliesen mit dem existierenden Boden verkleben möchten, sollte der Untergrund nicht nur sauber, sondern auch völlig fettfrei sein.

Verkleben

Die Fliesen können geklebt werden, dies ist jedoch nicht immer notwendig. Wenn es extreme Temperaturschwankungen oder direkte Sonneneinstrahlung gibt, müssen die Fliesen teilweise mit dem Unterboden verklebt werden. Auch bei intensiver Nutzung sollten die Fliesen verklebt werden.

Bitte berücksichtigen Sie folgende Einschränkungen:


- Fahrzeuge mit Gummireifen schwerer (beladen) als 1 Tonne, z.B. Gabelstapler.
- 3-Rad-Stapler mit einer Last von 800 kg oder mehr.
- Hubwagen mit Lasten ab 800 kg.
- Elektrostapler ab 700 kg Traglast.
- Gabelstapler mit Stahl- oder Hartplastik- oder Nylonrädern.

Für industrielle Anwendungen empfehlen wir unseren [PU-Kleber 140](#).

Planung:

Das Resultat ist am besten, wenn Sie die Klickfliesen aus der Mitte des Raumes nach Außen platzieren.


1. Sie beginnen mit der Messung der Länge und Breite des Raumes. Dann markieren Sie die Mitte und beginnen hier mit dem Verlegen der Fliesen (Ihrem Ausgangspunkt).
2. Überprüfen Sie die Anzahl der Fliesen die Sie benötigen, um die Wände in jede Richtung zu erreichen. Für das beste Endergebnis empfehlen wir mindestens mit der Hälfte von einer ganzen Fliese zu enden und wenn möglich darauf zu achten, dass die Reihen der halben Fliesen die an der Wand anliegen gleich groß sind. **Tipp: Falls sie als Randstück eine ganze Fliese haben, können Sie den Ausgangspunkt um eine halbe Fliese verschieben und so die Endfliese halbieren.**
3. Um sicherzustellen, dass die Fliesen parallel zu den Wänden verlegt werden, zeichnen Sie eine Kreidelinie durch den Ausgangspunkt (**S**), um eine lange Achse (**L**) in der Mitte des Raumes zu bekommen. Danach zeichnen Sie die Breitenachse (**B**).

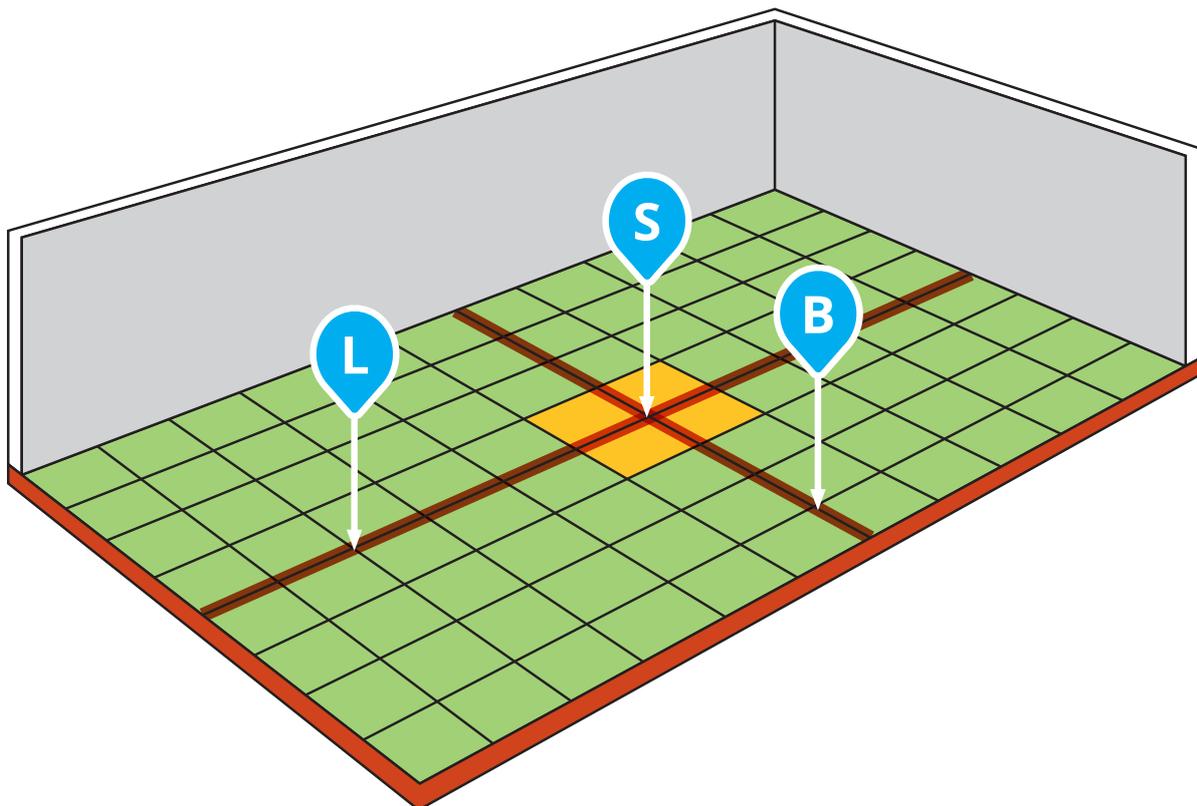

Hinweis: Wenn Sie den Ausgangspunkt verschoben haben, verschieben sich auch die „Zentren“ von den Wänden!

Platzieren

Beginnen Sie am Ausgangspunkt und arbeiten Sie sich nach und nach in Richtung der Wände. Verwenden Sie die gezeichneten Linien als Hilfsmittel zum Begradigen der Fliesen.

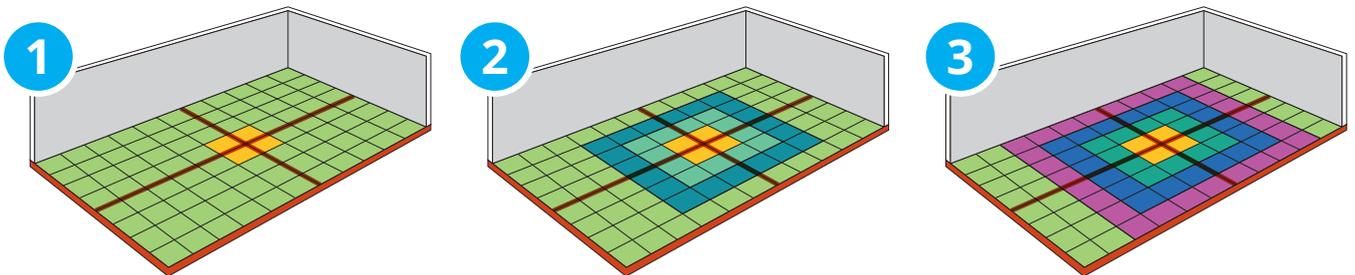

Wenn Sie verschiedenfarbige Fliesen verwenden (z. B. um ein Muster zu legen), arbeiten Sie immer aus der Mitte des Raumes. Es ist ratsam, das Muster festzulegen bevor Sie die Fliesen fest verlegen.

Die PVC-Klickfliesen sind so konzipiert, dass sie eng nebeneinander platziert werden. Verwenden Sie einen Gummihammer um die Klickfliesen in Position zu bringen und fangen Sie immer von innen nach außen an zu arbeiten (also zuerst auf die innere Ecke klicken)



[Klickfliesen Hammer](#)

Nachdem alle Klickfliesen verlegt sind, empfiehlt es sich ca. 24 Stunden zu warten bevor die Randstücke verlegt werden. Messen Sie den Abstand zwischen der letzten Fliesenreihe und der Wand (berücksichtigen Sie den Expansionsraum) und markieren und schneiden Sie dann die Fliesen zu.

Lassen Sie beim Abschluss der Kante einen Abstand von +/- 5 mm zwischen Wand und Fliesen. Dadurch können sich die Fliesen bei evt auftretenden Temperaturunterschieden leicht ausdehnen. Wenn die Fliesen in sehr großen Räumen ohne Kleber verlegt werden, empfehlen wir einen etwas größeren Abstand.

Hinweis: Das Schneiden muss mit einem scharfen, robusten und vor allem sicheren Messer erfolgen. Am besten verwenden Sie ein Messer mit einem rutschfesten Griff. Schneiden Sie die Fliese von oben ab und verwenden Sie immer ein Schneidebrett, um Beschädigungen zu vermeiden! Es ist einfacher, zuerst ein paar leicht oberflächliche Schnitte zu machen als einen tiefen Schnitt.



Schauen Sie sich das [Video zum verlegen](#) hier an

Fertigstellung

Sie können den Raum, der zwischen Wand und Fliesen entsteht mit einer Acryl- oder Silikon-dichtmasse ausfüllen. Sollte etwas versehentlich auf die Fliesen kommen, können Sie die Versiegelung einfach mit einem feuchten Tuch entfernen. Wir empfehlen, dies sofort zu tun, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden.

Wichtig: Falls Sie unseren Anweisungen nicht folgen, kann die Garantie des Produkts beeinträchtigt werden.

Fragen oder Ratschläge

Wir streben immer nach dem bestmöglichen Service für unsere Kunden und möchten daher betonen dass Sie uns jederzeit um Rat fragen können.

Bei Fragen zu diesem Handbuch oder anderen Fragen sind wir Montag bis Freitag täglich von 8:00 bis 18:00 Uhr unter +49 (0)160 966 06829 oder per e-mail info@technikplaza.de zu erreichen.

Reinigung und Instandhaltung

Die undurchdringbare Oberfläche der PVC-Klickfliesen macht sie äußerst pflegeleicht. Die Klickfliesen lassen sich einfach mit einem gut ausgewrungenen Mopp und handelsüblichem Reinigungsmittel reinigen.

Reinigung

Für eine optimale Pflege Ihres Bodens empfehlen wir Ihnen bei der Reinigung an folgendes zu denken:

1. Schutz

Platzieren Sie eine Fußmatte am Eingang, so halten Sie Schmutz und Feuchtigkeit draußen und verhindert Dreck auf den Fliesen. Wenn Sie ihren Boden schützen verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fliesen. Reinigen oder ersetzen Sie die Fußmatte regelmäßig.

2. Die erste Reinigung

Kehren oder saugen Sie Ihren neuen Boden gründlich nach dem Verlegen der PVC-Klickfliesen um Rückstände und eventuellen Schmutz von der Montage zu entfernen. Wischen Sie anschließend den Klickfliesenboden mit einem Vinylbodenreiniger oder Allzweckreiniger und danach mit warmen Wasser, bis alle Schmutz- und Reinigungsreste entfernt sind.

3. Schützen Sie die Oberfläche mit einer Beschichtung

Eine Versiegelung oder Beschichtung unserer PVC-Klickfliesen ist nicht notwendig. Falls Sie sich jedoch dafür entscheiden, sollten Sie die Beschichtung nach der ersten Reinigung auftragen. Tragen Sie zwei oder drei Schichten gleichmäßig mit einem Mopp auf den trockenen Klickfliesen auf. Warten Sie vor dem Auftragen der nächsten Schicht, bis der Boden trocken genug ist, um darauf zu laufen. Alle Schichten müssen am selben Tag aufgetragen werden.

Rutinewartung

Leicht verschmutzte Klickfliesen:

Leicht bis mittel verschmutzte Klickfliesenböden werden am besten durch Nassschrubben mit einer Reinigungsmaschine oder einem Mopp. Die Reinigung sorgt für langanhaltenden Glanz und verbessert die Rutschfestigkeit des Bodens.

Gehen Sie dazu die folgenden Schritte durch:

- 1.** Fegen Sie den Boden.
- 2.** Geben Sie Waschmittel in der empfohlenen Verdünnung in die Maschine oder den Mopp.
- 3.** Schrubben Sie mit der Reinigungsmaschine oder dem Mopp.

Stark verschmutzte Klickfliesen:

Wenn Ihr Boden stark verschmutzt ist oder intensiv genutzt wird ist es am besten den Boden zuerst zu wischen, um den Schmutz zu entfernen. Danach können Sie die Reinigungsmaschine benutzen. Gehen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte durch:

- 1.** Fegen Sie den Boden.
- 2.** Geben Sie ein neutrales Reinigungsmittel in der empfohlenen Verdünnung in einen Eimer mit warmen heißem Wasser.
- 3.** Wischen Sie den Boden mit der Lösung und entfernen Sie den Schmutz. Lassen Sie den Boden trocknen.
- 4.** Trocken schrubben, um Streifen zu entfernen und das gewünschte Ergebnis zu erzielen

Zusätzliche Informationen

- Wir empfehlen nicht überschüssiges Wasser zu verwenden, da sonst die Gefahr besteht, dass das Wasser zwischen den Fliesen auf den Untergrund fließt.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Die PVC-Klickfliesen sind gegen die meisten Chemikalien beständig, aber ein Überschuss ist nicht ratsam
- Für den unwahrscheinlichen Fall, dass aggressive Chemikalien mit den Fliesen in Kontakt kommen, müssen Sie diese sofort zu entfernen.

Zusätzliche Pflege durch einen beschichteten Klickfliesenboden

Je nach Nutzungsgrad und Einsatzbedingungen kann die Beschichtung auf dem Klickfliesenboden beeinträchtigt werden. Gegebenenfalls muss der Boden neu beschichtet werden. Entfernen Sie dazu zuerst Schmutz und andere Rückstände vom Boden um anschließend die Beschichtung auf einer trockenen Oberfläche aufzutragen. Reparaturen und Austausch können natürlich auch an einem Teil des Bodens durchgeführt werden, indem man beschädigte Fliesen ersetzt.